BKT-2001

Tostador eléctrico para rebanadas

Manual de instrucciones

PRECAUCIÓN

GUARDE TODOS LOS EMBALAJES, CAJAS PLÁSTICOS, ETC. HASTA COMPROBAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU TOSTADOR

Asegúrese que el tostador no está deteriorado. En caso de duda, no usar el tostador y póngase en contacto con nuestro S.A.T.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Lea detenidamente el modo de empleo antes de la utilización de su aparato.
- Antes de usar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con el del aparato.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia cuando esté en marcha.
- Este aparato no debe ser usado por niños o personas con algún tipo de invalidez.
- Compruebe regularmente que el cable no está dañado y no lo use si está dañado.
- Use solo la tostadora para uso doméstico y de la manera indicada.
- No sumerja NUNCA el aparato en agua o en cualquier otro líquido ni para su limpieza ni por cualquier otra razón. No lo introduzca NUNCA en el lavavajillas.
- Si el cable está dañado debe ser reemplazado por nuestro S.A.T. u otro servicio autorizado.
- La clavija eléctrica debe ser desenchufada de la red eléctrica antes de limpiar el aparato.
- Procure no usar el aparato en el exterior y colóquelo en superficie plana y seca.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ello puede causar riesgos para el usuario y puede dañar el aparato.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Procure que el cable no se enganche en ningún saliente para evitar caídas del mismo.
- No enrolle el cable de alimentación rodeando el aparato. Utilice las guías de almacenaje de la base del tostador.
- Nunca fuerce la introducción de alimentos en la tostadora.
- No tueste pan previamente cubierto de mantequilla u otros.
- Limpie frecuentemente la bandeja recoge-migas para evitar el riesgo de incendio o el mal funcionamiento del aparato.

NOTA IMPORTANTE:

El pan puede incendiarse, por ello no use el tostador cerca o debajo de cortinas, paños de cocina u otros materiales inflamables. Mantenga una distancia mínima de 1 metro.

No utilice el aparato para fines que no sean los indicados en este manual.
ESTE APARATO DE DESTINA SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

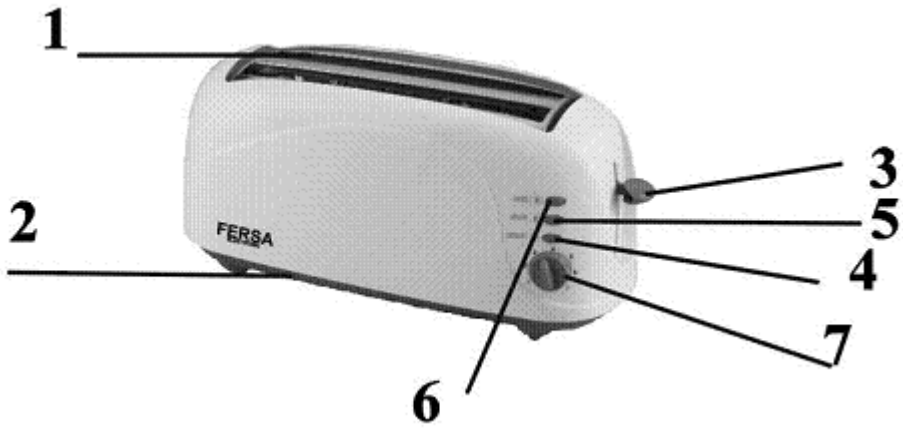

1. Rejillas.
2. Bandeja recoge-migas.
3. Botón para iniciar la función de tueste.
4. Función descongelar.
5. Función recalentar.
6. Función cancelar.
7. Selector de temperatura.

Selector de temperatura: selecciona el nivel de temperatura para tostar el pan.
Botón para descongelar: descongela y tuesta pan congelado. Dispone de indicador luminoso para esta función.
Botón para recalentar: Calienta sin tostar. Dispone de indicador luminoso para esta función.
Botón para iniciar la función de tostar: Inicia el ciclo de tostar.
Bandeja recoge-migas: Se extrae fácilmente para limpiar las migas que se acumulan en el fondo del tostador.
Almacenaje de cable: Mantiene la superficie ordenada alrededor del aparato.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Retire todos los embalajes que vienen con el aparato y asegúrese que no queda ninguno en el interior de las rejillas y bandeja.
- Gire el selector de temperatura en el sentido de las agujas del reloj del nivel 1 al 7. Si no tiene la certeza del nivel a utilizar, inicie en un nivel bajo.
- Coloque el pan dentro de las rejillas y baje el botón para tostar.
- El tostador comienza a trabajar y se desconecta automáticamente. Cuando el ciclo

termina, el pan se eleva automáticamente.

- Si desea interrumpir el ciclo, puede simplemente presionar el botón CALENTAR.
- Espere a que el tostador se enfríe totalmente antes de guardarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe y deje enfriar completamente el aparato antes de iniciar cualquier tipo de limpieza y asegúrese de que la tostadora está totalmente fría.
- No utilice productos abrasivos. Utilice sólo un paño húmedo y suave para limpiar la superficie exterior del aparato y luego secar la superficie.
- Para retirar las migas acumuladas en el interior, extraiga la bandeja y luego límpiela.

ATENCIÓN:

- Nunca use el tostador sin la bandeja recoge-migas.
- Para retirar cualquier resto de pan que haya quedado atascado en el interior, vuélquelo encima del fregadero y sacuda ligeramente. No introduzca NUNCA un objeto en el interior del aparato.
- El tostador posee un cable corto por razones de seguridad, si usted tiene que usar una alargadera es necesario que el cable tenga una capacidad de 10 amperios.
- ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO PARA USO DOMÉSTICO.

ALIMENTACIÓN: 230-240v, 50Hz.
POTENCIA: 1.300W

“Las especificaciones pueden variar sin previo aviso”

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA